



**NaszaSiec.NET**  
TWÓJ OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY

# Huawei Optistar K562

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net





- 1) W trakcie wyłączeń atmosferycznych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- 2) Do zasilania Routera Mesh Huawei Optistar K562 należy używać oryginalnego zasilacza, który jest dołączony do zestawu. Zastosowanie innego może uszkodzić urządzenie.
- 4) Routera Mesh przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków. Nie wolno otwierać pokrywy urządzenia. Może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- 5) W razie problemów z urządzeniem prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Zarządzania Siecią.



31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net




## Opis portów i przycisków na tylnym panelu



**NaszaSiec.NET**  
TWÓJ OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY

- A Przycisk WPS** – Funkcja Wlan Protected Setup, ułatwia podłączenie urządzeń do sieci bezprzewodowej z zabezpieczeniami
- B LAN 1-3** – Port internetowy 10/100/1000M Base-T umożliwia podłączenia komputera lub innego urządzenia sieciowego.
- C Port zasilania** - Używany do połączenia z zasilaczem

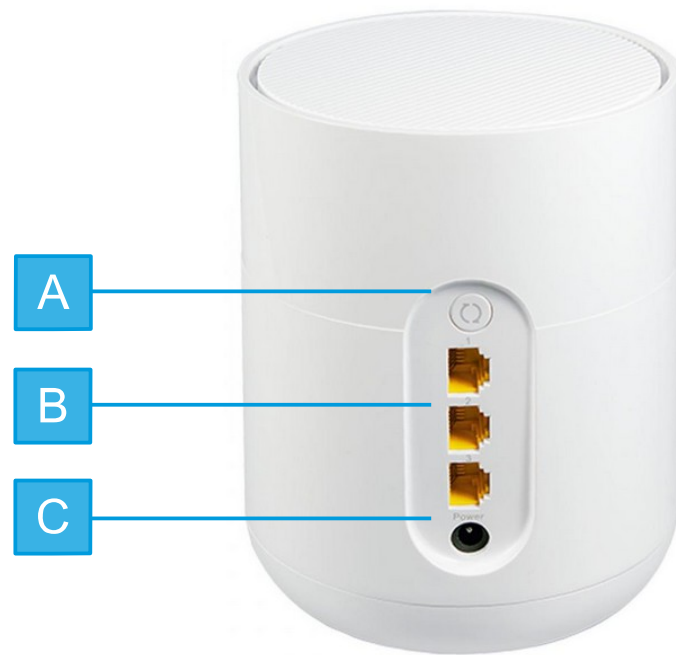

31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net



## Opis diod sygnalizujących stan pracy routera

| Kolor Diody                          | Opis                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biały</b>                         | Połączenie z siecią jest dostępne                                                                                                                                                                   |
| <b>Czerwony: świeci</b>              | Połączenie z siecią jest niedostępne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Urządzenie jest podłączone do zasilania.</li><li>• Urządzenie nie jest podłączone do nadrzędnego ONT Huawei</li></ul> |
| <b>Czerwony: mruga 1x na sekunde</b> | Wykryto urządzenie, z którym można ustanowić połączenie                                                                                                                                             |
| <b>Czerwony: mruga 2x na sekunde</b> | Rozpoczęto parowanie z nadrzędnym ONT Huawei<br>Rozpoczęto parowanie z użyciem WPS                                                                                                                  |



**NaszaSiec.NET**  
TWÓJ OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY



31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net



## Dane techniczne urządzenia Huawei Optistar K562



**NaszaSiec.NET**  
TWÓJ OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary                        | 117 x 109 x 145 mm          |
| Waga                           | Okolo 700                   |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od 0 do 40 st. C            |
| Dopuszczalna wilgotność pracy  | 5% - 95% RH niekondensująca |
| Zasilanie                      | 12 V DC 1 A                 |
| Statyczny pobór mocy           | 4 W                         |
| Maksymalny pobór mocy          | 12W                         |



31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net





1) Aby sparować urządzenie z głównym terminalem Huawei EG8145X6 wystarczy podpiąć urządzenie K562 do dowolnego port LAN 1-3. Urządzenie skonfiguruje się samodzielnie bez żadnych wymaganych akcji przez użytkownika. Następnie urządzenie K562 można odłączyć od kabla internetowego i przenieść do innego pomieszczenia.

2) Jeśli nie mamy możliwości podłączenia urządzeń po kablu, sparować je możemy poprzez przycisk WPS: Ustaw urządzenie w pobliżu Huawei EG8145X6 około 2 metry. Następnie naciśnij i przytrzymaj guzik WPS przez 5 sekund na obu urządzeniach. Podczas parowania diody będą mrugać do momentu, w którym zapali się dioda na biało. Oznacza to, że konfiguracja przebiegła prawidłowo.

Ważne jest aby sam router mesh był w dobrym zasięgu sygnału Wi-Fi z nadrzędnego terminala. Nie należy umieszczać urządzeń na podłodze gdyż ograniczy to propagowanie sygnału oraz przy innych urządzeniach mogących zakłócić pracę routera np. mikrofalówka.



31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net





Jeśli urządzenie pracuje nie poprawnie bądź nie chce sparować się z nadrzędnym terminalem należy przywrócić router do ustawień fabrycznych. W tym celu trzeba nacisnąć przycisk RESET używając igły do momentu kiedy zgasną kontrolki na urządzeniu. Po zakończonych czynnościach router powinien świecić na czerwono. Wtedy gotowe jest do ponownego parowania.

Jeśli dalej występują problemy z urządzeniem skontaktuj się z naszym Działem Zarządzaniem Siecią.



31-839 Kraków  
Os. Kazimierzowskie 7



Biuro: 12 312 8000 wewn. 1  
Serwis: 12 312 8000 wewn. 2



bok@naszasiec.net  
serwis@naszasiec.net



www.naszasiec.net

